


Anleitung: **VW Golf 2**
Zündkabel wechseln

VIDEO-TUTORIAL

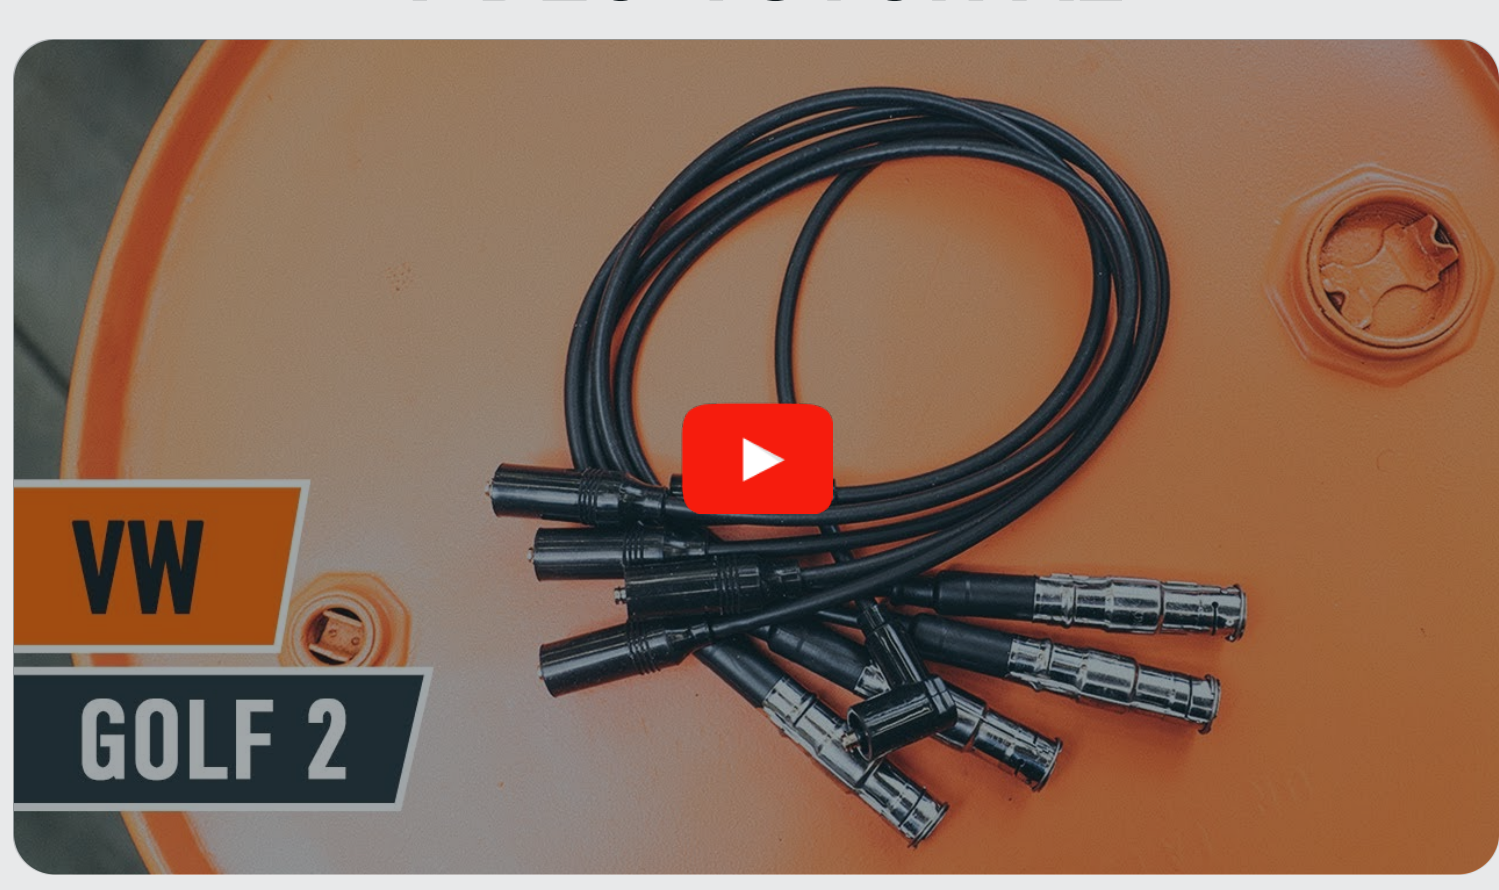

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
VW Golf II Schrägheck (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Schrägheck (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Schrägheck (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Schrägheck (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Schrägheck (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Schrägheck (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Passat B2 Schrägheck (32B) 1.6, VW Passat B2 Schrägheck (32B) 1.6 (YN, WV), VW Passat B2 Schrägheck (32B) 1.8, VW Passat B3/B4 Limousine (3A2, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Limousine (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Limousine (3A2, 35i) 1.8 G60 Syncro, (+ 21)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: ZÜNDKABEL – VW GOLF 2. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:



- Kneifzangen
- Kotflügelschoner


WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Zündkabel – VW Golf 2. Fachleute empfehlen:


- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: ZÜNDKABEL – VW GOLF 2. FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:


1 Öffnen Sie die Haube.

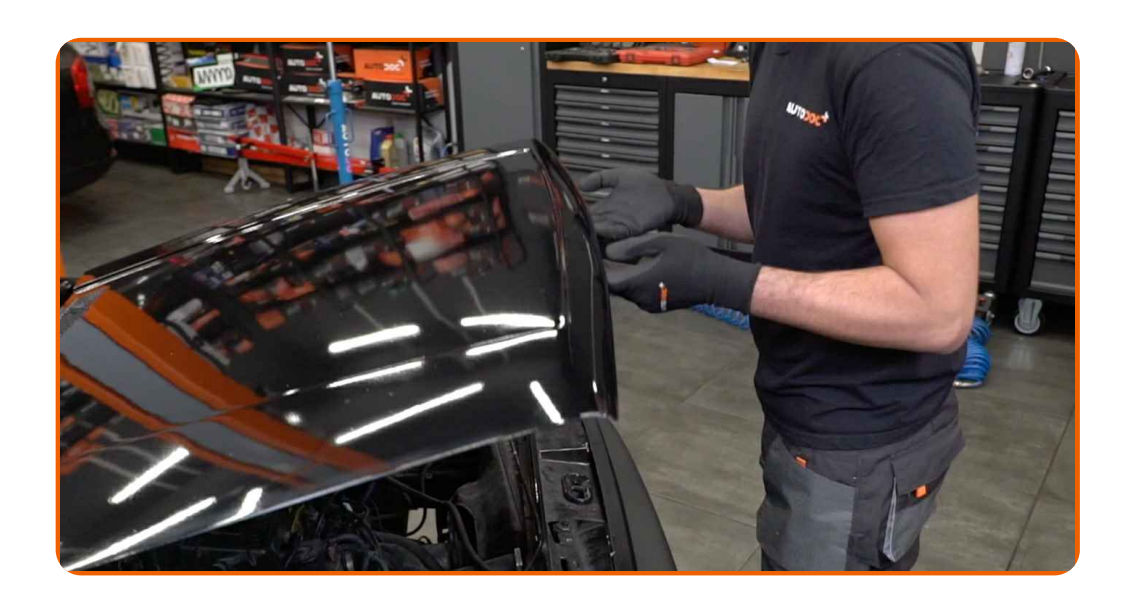


2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

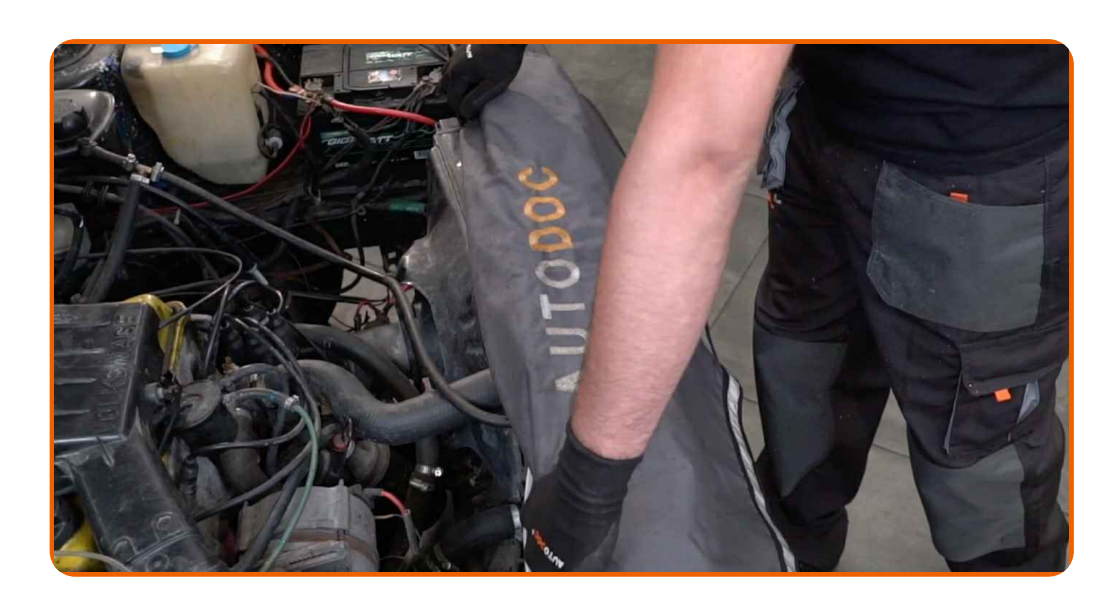


3 Ziehen Sie das Zündkerzenkabel ab.

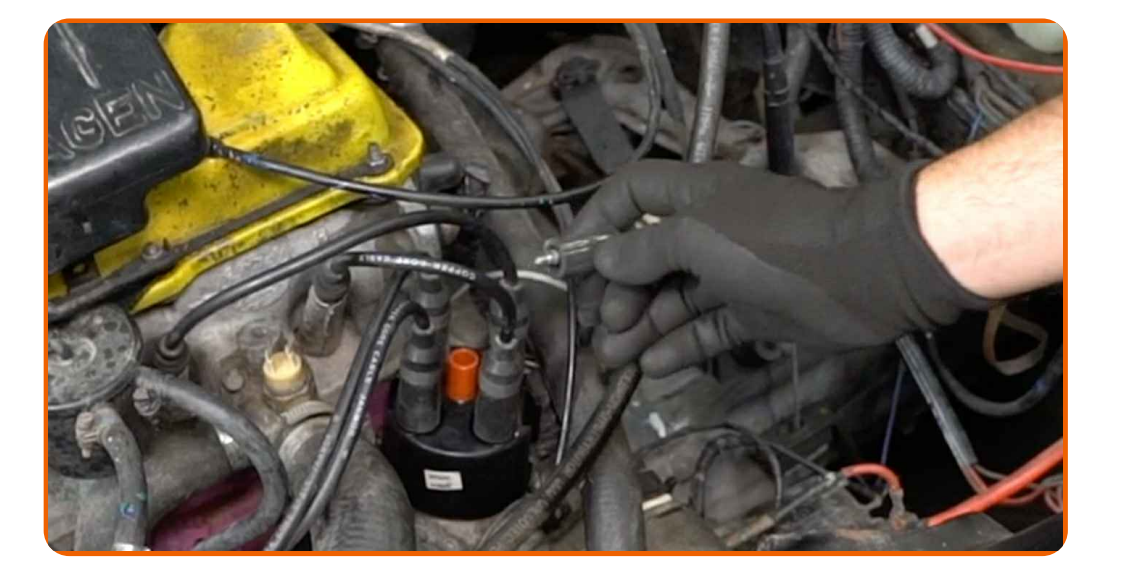






4 Machen Sie Markierungen auf der Verteilerkappe, um die Anschlussreihenfolge der Zündkerzenkabel zu kennzeichnen.

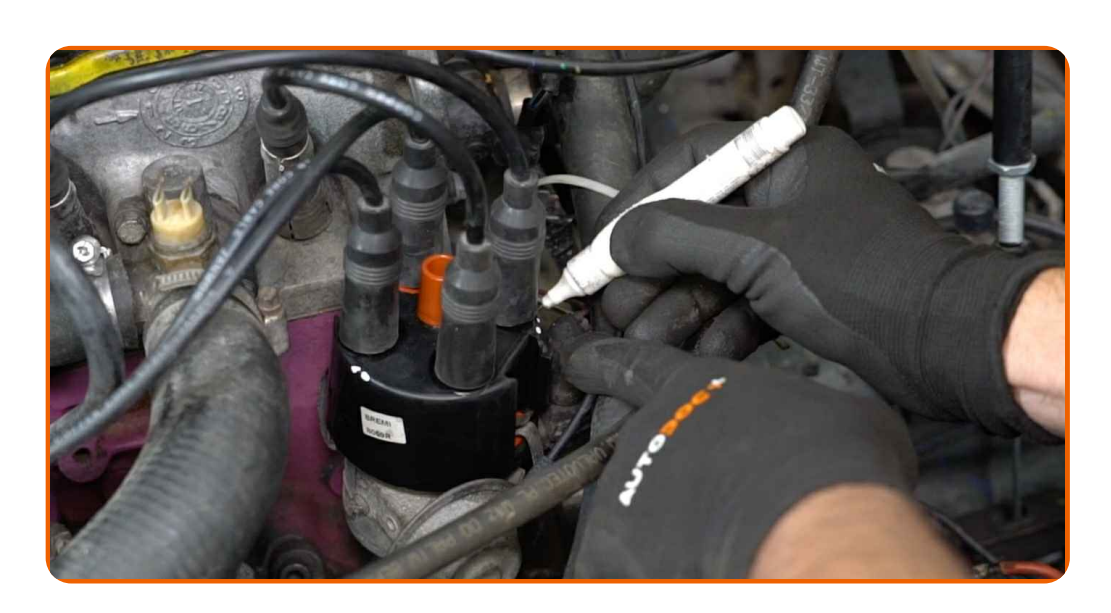


5 Ziehen Sie die Zündkerzenkabel von den Zündkerzen ab. Verwenden Sie eine Kneifzange.

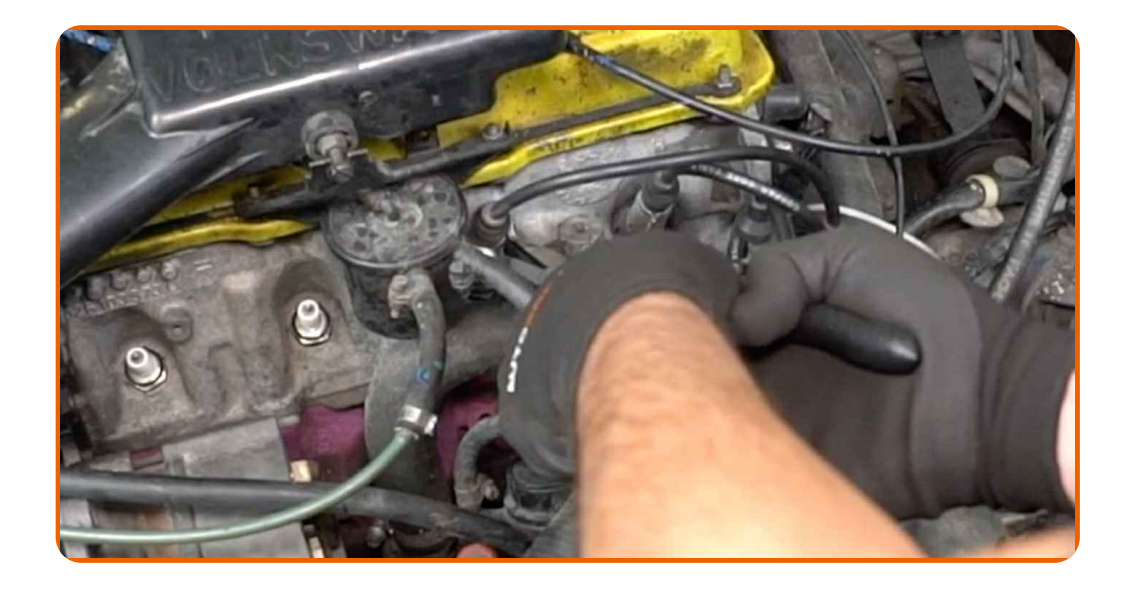

Austausch: Zündkabel – VW Golf 2. AUTODOC empfiehlt:

- Achten Sie darauf, dass die Zündkerzenkabel nicht beschädigt werden.


6 Ziehen Sie die Zündkerzenkabel von der Verteilerkappe ab.

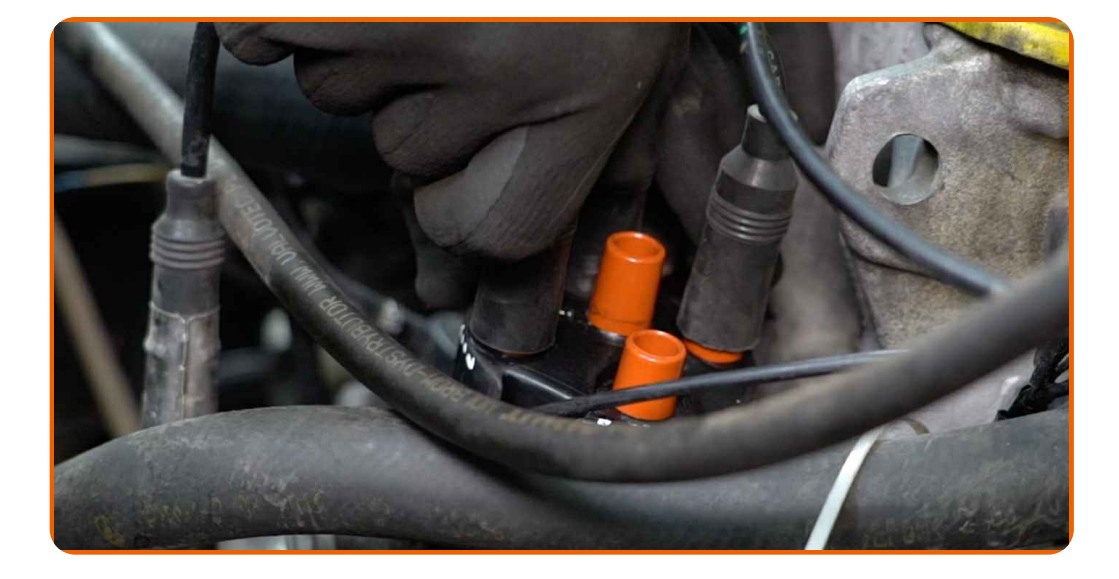

Austausch: Zündkabel – VW Golf 2. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Achten Sie darauf, dass die Zündkerzenkabel nicht beschädigt werden.


7 Stecken Sie neue Zündkerzenkabel auf die Verteilerkappe.

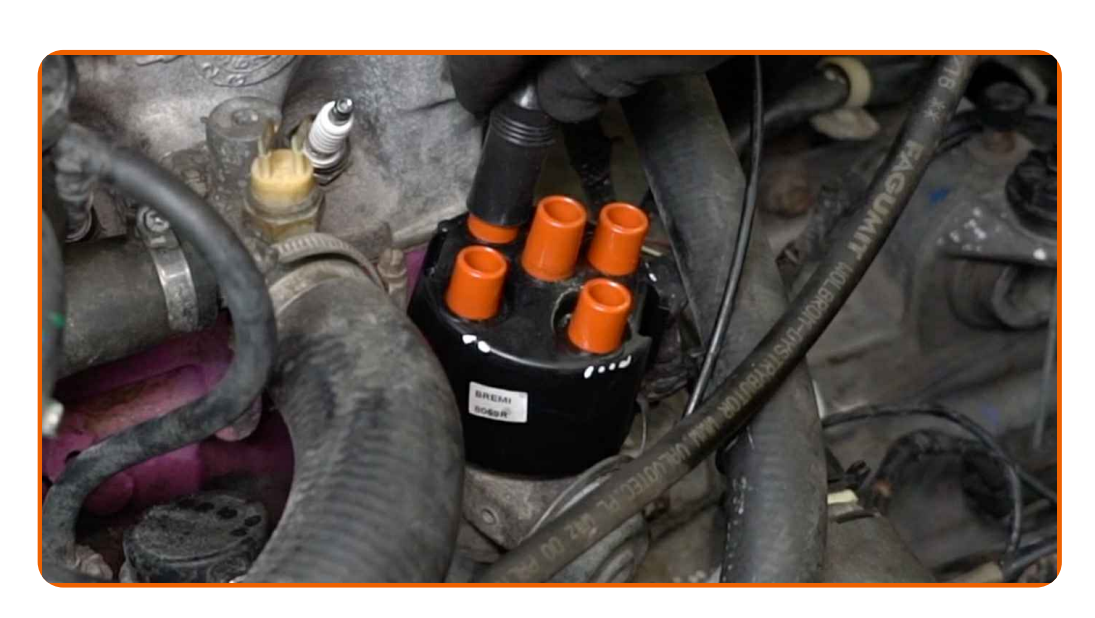

Austausch: Zündkabel – VW Golf 2. AUTODOC empfiehlt:

- Beachten Sie die Abfolge des Einbaus.


8 Verbinden Sie die neuen Zündkerzenkabel mit den Zündkerzen.

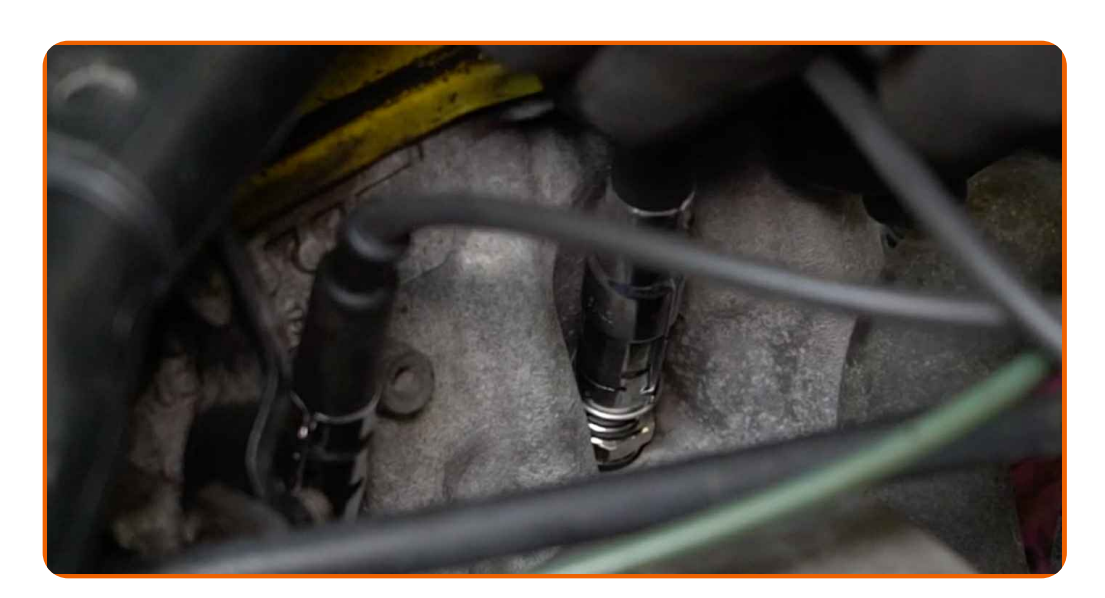


Austausch: Zündkabel – VW Golf 2. Fachleute empfehlen:

- Beachten Sie die Abfolge des Einbaus.

9 Schließen Sie das Zündkerzenkabel an.

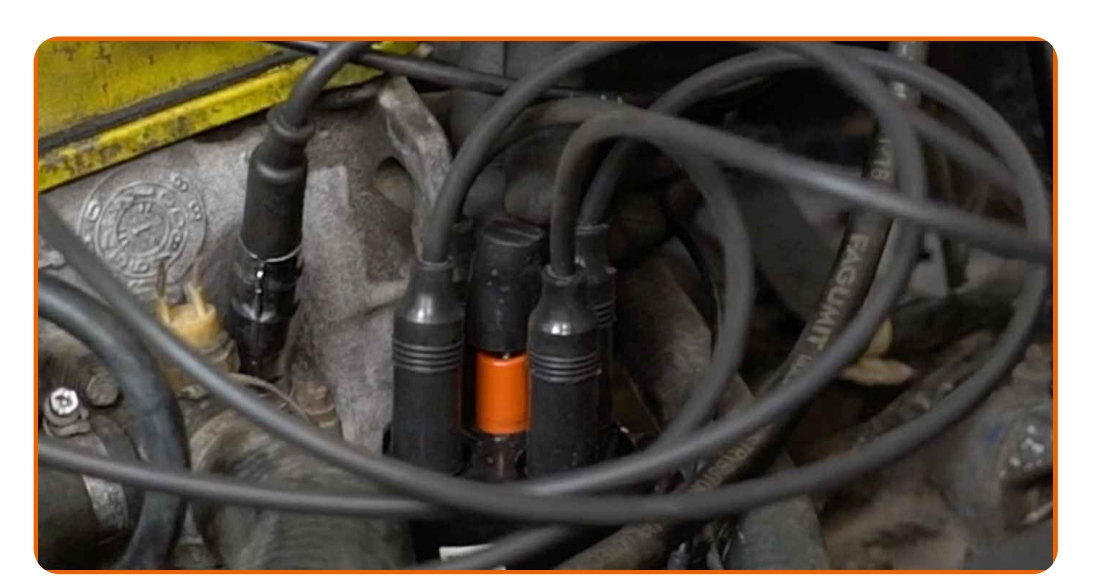


10 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

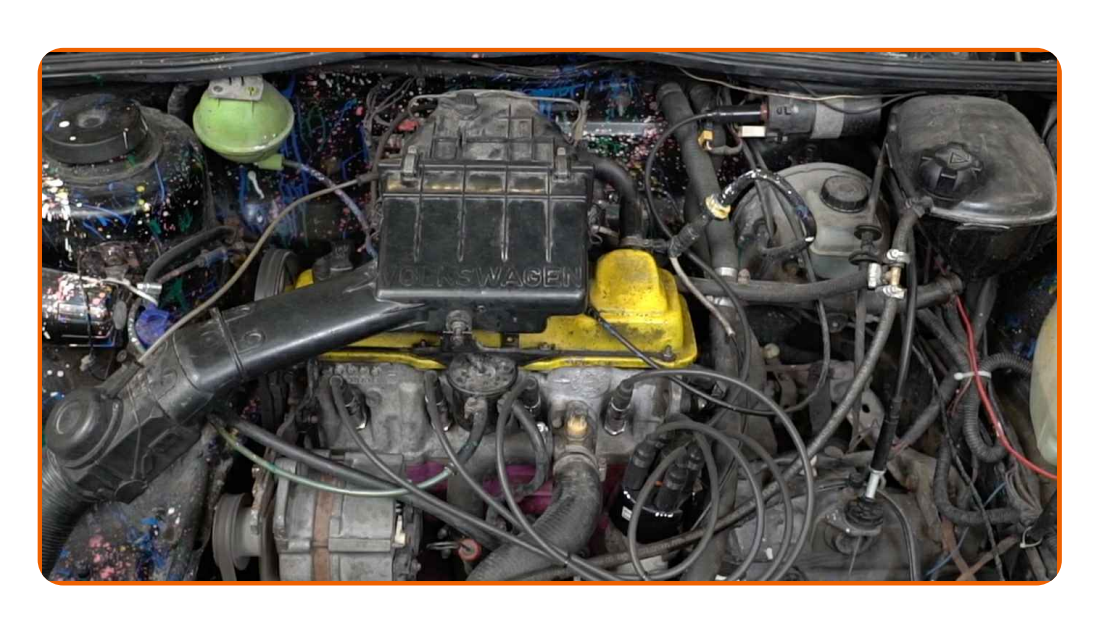


11 Den Motor abstellen.

12 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

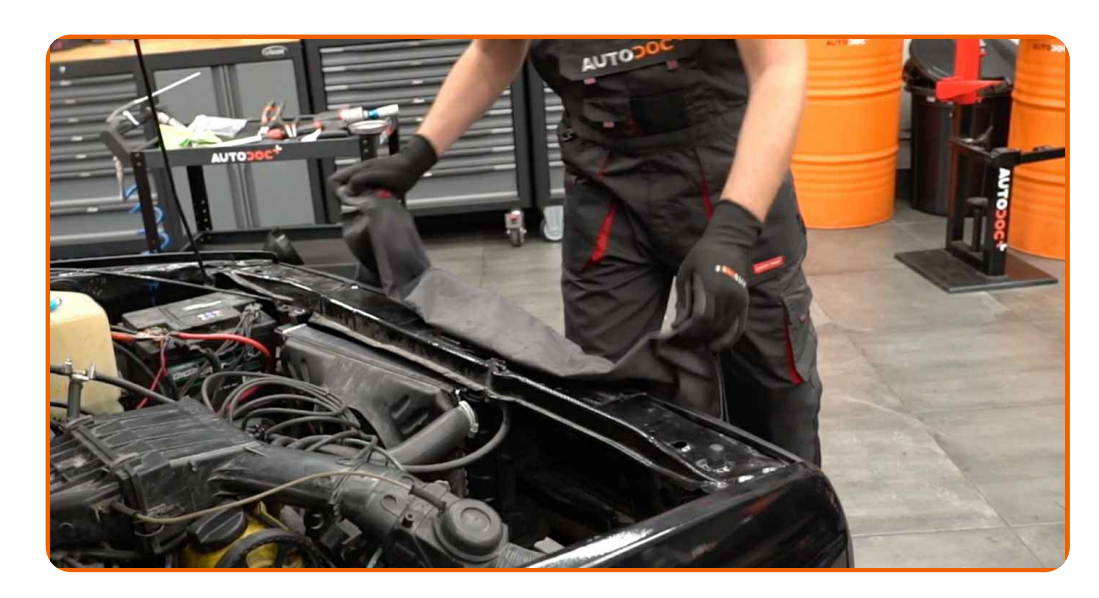

13 Schließen Sie die Haube.

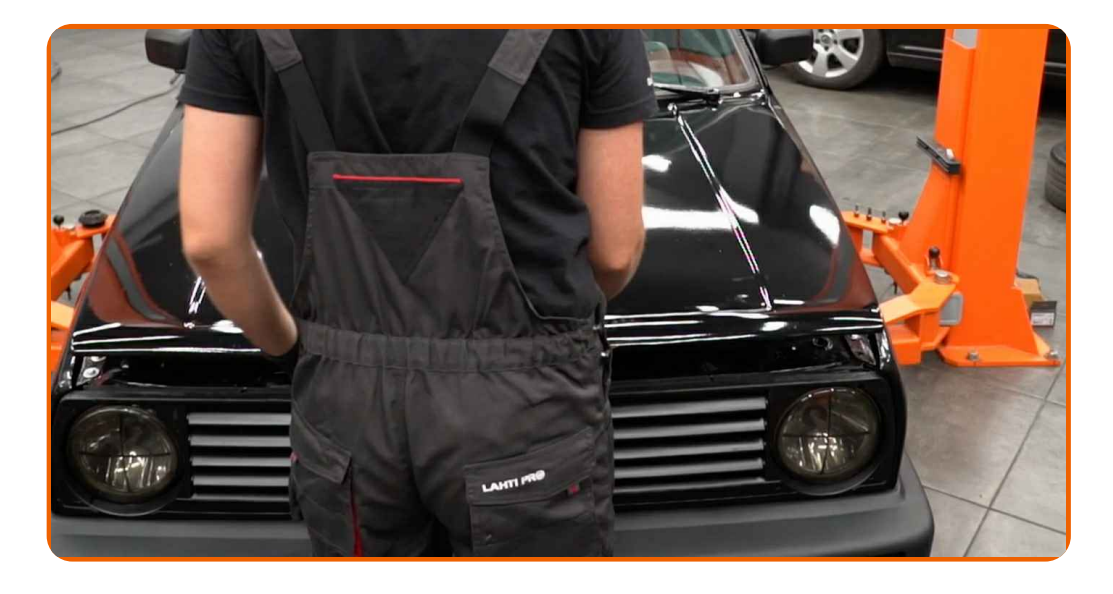



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR VW -AUTOS

ZÜNDKABEL: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.